


**hameco**

# HA-41-B

## konferencia hangszóró

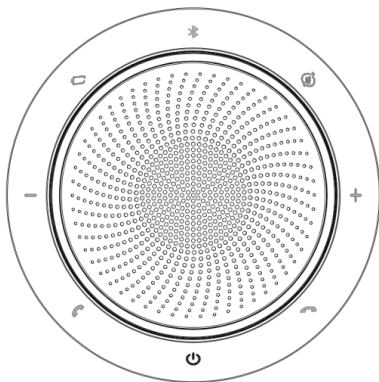

## használati utasítás

1. Üdvözljük .....	3
2. Áttekintés .....	3
3. Elhelyezés .....	4
3.1 Kisméretű tárgyalóban	
3.2 Asztalon	
4. Töltés .....	5
4.1 USB töltés	
4.2 Automatikus kikapcsolás	
4.3 Akkumulátor állapot	
5. Csatlakoztatás .....	6
5.1 Csatlakozás PC-hez (Bluetooth-szal)	
5.2 Csatlakozás PC-hez (USB kábellel)	
5.3 Csatlakozás mobiltelefonhoz	
6. Használat .....	8
6.1 Gombok láthatósága	
6.2 Tipikus állapotok	
6.3 LED és csengetési állapotok	
6.4 Hangasszisztens gomb	
7. Szoftver .....	11
7.1 UC Manager	
7.2 Firmware frissítések	
8. Támogatás .....	12
8.1 GYIK és műszaki adatok	
8.2 HA-41-B gondozása	
9. Hulladékkezelés .....	13



## 1. ÜDVÖZÖLJÜK

Köszönjük, hogy a **HA-41-B**-t választotta. Reméljük élvezni fogja az eszközt!

### HA-41-B jellemzői

- Magával ragadó hang hívásokhoz és zenéhez
- Intuitív plug and play kapcsolat - csatlakozzon laptopozhoz, okostelefonhoz és táblagéphez USB vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül
- Beépített foglaltság jelző fény
- Könnyű kialakítás, védőtok, 12 óra akkumulátor-üzemidő
- Kiscsoportos megbeszélésekhez kiváló
- Kapcsolatba léphet hangasszisztenciával az egygombos hangasszisztens gombbal
- Avaya, Cisco Jabber és Skype for Business kompatibilis

## 2. ÁTTEKINTÉS

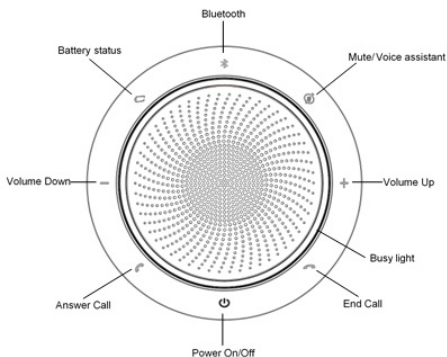

USB Kábel



Kitámasztó




BT 100U

## 3. ELHELYEZÉS

### 3.1 Kisméretű tárgyalóban

Helyezze a kihangosítót az asztal közepére, legfeljebb 2 m-re minden résztvevőtől. Egyetlen HA-41-B ideális akár 6 ember számára is.

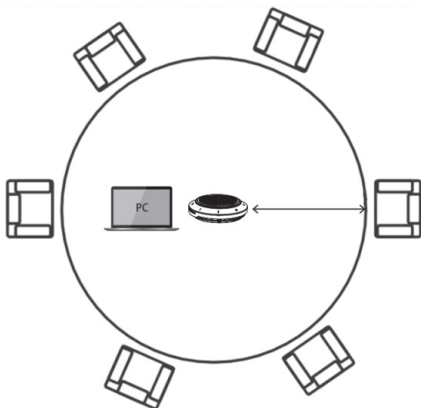

### 3.2 Asztalon

Ha a HA-41-B-t az íróasztalánál használja, ajánlott a kihangosítót döntött helyzetbe állítani a kitémasztó segítségével. Ezzel jobban irányítja a hangot maga felé.



## 4. TÖLTÉS

### 4.1 USB töltés

Csatlakoztassa a HA-41-B készüléket egy USB áramforráshoz a mellékelt USB-kábel segítségével. A HA-41-B akkumulátor akár 15 órányi beszélgetési időre is elég lehet, teljes feltöltése körülbelül 3 órát vesz igénybe.





### 4.2 Automatikus kikapcsolás

Az akkumulátor kímélése érdekében, ha nincs töltőn, a HA-41-B automatikusan bekapcsol, ha 15 percig nem csatlakozik Bluetooth-eszközhöz.

### 4.3 Akkumulátor állapot

Az akkumulátor aktuális állapotának megtekintéséhez nyomja meg az Akkumulátor állapota gombot. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, a LED zöld színű lesz, ha az akkumulátor részben fel van töltve, a LED kék lesz, ha lemerült, a LED piros lesz. Ha az akkumulátor nagyon lemerült, a piros LED kialszik.

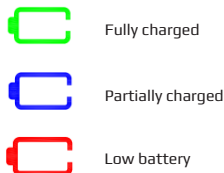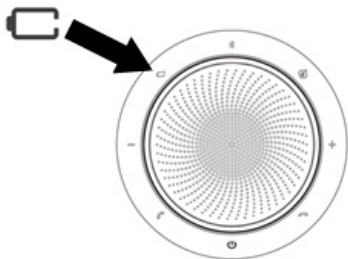

## 5. CSATLAKOZTATÁS

### 5.1 Csatlakozás PC-hez (Bluetooth-szal)

Csatlakoztassa a BT 100U-t a számítógép USB-portjához. A HA-41-B és a BT 100U előre párosítva van, és használatra készen állnak. A Bluetooth hatótávolsága 30 m.




A HA-41-B megfelelő működéséhez előfordulhat, hogy az operációs rendszer hangbeállításában a BT 100U-t kell beállítania audio eszközként.

A HA-41-B és BT 100U manuális párosításához használja az UC Manager programot.

### 5.2 Csatlakozás PC-hez (USB kábellel)

Csatlakoztassa a **HA-41-B**-t a számítógép USB-portjához. Előfordulhat, hogy az operációs rendszer hangbeállításainál be kell állítania a **HA-41-B** lejátszóeszközt.

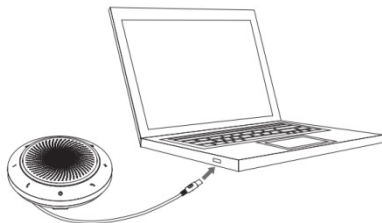


### 5.3 Csatlakozás mobiltelefonhoz

Tartsa lenyomva a **Bluetooth** gombot 2 másodpercig, és kövesse a hangvezérelt utasításokat az okostelefonhoz való párosításhoz. A **Bluetooth** hatótávolsága 10 m.



A kapcsolat bontásához vagy újrcsatlakozásához koppintson ismét kétszer a **Bluetooth** gombra.

## 6. HASZNÁLAT

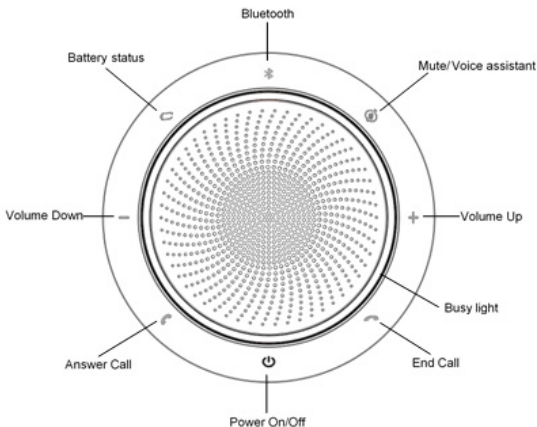









### 6.1 Gombok láthatósága

A gombok háttérvilágítással rendelkeznek, és csak akkor láthatók, amikor a kihangosító be van kapcsolva. 20 másodperc inaktivitás után a gombok elhalványulnak, és újra aktiválhatók a gombok területének megérintésével.

A **Hangasszisztens gomb** és a **Némítés gomb** csak bizonyos körülmények között lesz látható (például a Hangasszisztens gomb csak akkor látható, ha a HA-41-B okostelefonhoz van csatlakoztatva, és nem hívás közben).



## 6.2 Tipikus állapotok


	ÁLLAPOT	HOGYAN
	BE/KI kapcsolás	Tartsa nyomva a gombot (2 mp-ig)
	Hívás fogadás	Nyomja meg a Hívás fogadása gombot
	Hívás befejezés	Nyomja meg a Hívás befejezése gombot
	Hangerő FEL/LE	Nyomja meg a Hangerő fel/le gombot
	Mikrofon némítás BE/KI	Nyomja meg a Némítás gombot
	Akkumulátor állapot	Nyomja meg az Akkumulátor állapot gombot
	Bluetooth eszköz párosítás és csatlakoztatás	Nyomja meg a Bluetooth gombot
	Hangasszisztens (okostelefon)	Nyomja meg a Hangasszisztens gombot (csak akkor látható, ha okostelefonhoz csatlakozik)


### 6.3 LED és csengetési állapotok

BE/KI kapcsolás	A LED fénygyűrű zöld, kék és piros színű lesz
Bejövő hívás	A LED-gyűrű zölden fog „lélegezni”
Vonalban	A LED fénygyűrű piros színű
Némítás	A LED-gyűrű pirosan fog „lélegezni”
Alacsony töltöttség	A LED-gyűrű pirosan fog villogni

### 6.4 Hangasszisztens gomb

Alapértelmezés szerint a hangsegéd gomb aktiválja az okostelefon hangsegédjét (Siri®, Google Now™, Cortana™, Xiaoai, Xiaoyi).


A hangsegéd gomb megnyomásakor a gomb zöldre vált, és bekapcsolja  a hangsegédet.

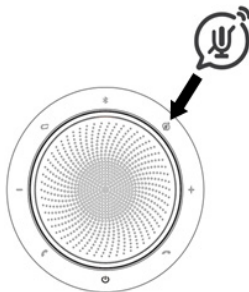

## 7. SZOFTVER

### 7.1 UC Manager

Az UC Manager olyan számítógépes szoftver, amelyet a HA eszközök optimális funkcionalitásának támogatására, kezelésére és engedélyezésére terveztek.

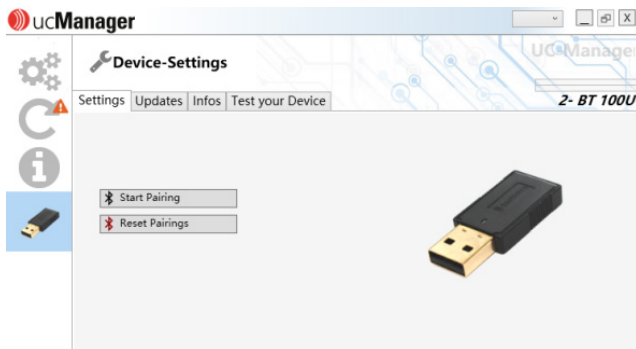

### 7.2 Firmware frissítés

A firmware-frissítések javítják a teljesítményt, vagy új funkcionalitást adnak a **HA-41-B** eszközökhöz.

1. Csatlakoztassa a HA-41-B készüléket egy számítógéphez az USB-kábel segítségével.
2. Telepítse az UC Managert a számítógépére.
3. A UC Manger segítségével ellenőrizze a firmware frissítéseket.

## 8. TÁMOGATÁS

### 8.1 GYIK és műszaki adatok

Részletekért keresse fel a [hu.hameco.eu](http://hu.hameco.eu) oldalon a HA-41-B termék oldalt.

### 8.2 A HA-41-B gondozása

- A HA-41-B csak beltéri használatra szolgál.
- Kerülje a szélsőséges hőmérsékleten történő tárolást (+65 ° C / +149 ° F felett vagy -30 ° C / -22 ° F alatt).
- Óvja a HA-41-B-t esőtől, folyadékoktól.
- A HA-41-B felületére nem ragasszon matricát.

## 9. HULLADÉKKEZELÉS

### Biztonsági előírás

Saját biztonsága érdekében ezt a terméket csak CE és RoHS által jóváhagyott berendezésekkel szabad használni. Ha ezt az eszközt nem jóváhagyott berendezéssel használja, akkor a termék garanciája érvényét veszti.

### A termék ártalmatlanítása

A régi készülékeket külön kell összegyűjteni az anyagok hasznosításának és újrafeldolgozásának optimalizálása érdekében, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatás csökkentése érdekében. A terméken az áthúzott „kereskes szemetes” szimbólum emlékezteti Önt arra a kötelezettségére, hogy a készülék ártalmatlanításakor külön kell összegyűjteni. A fogyasztóknak a régi készülékük helyes ártalmatlanításával kapcsolatos információkért vegyék fel a kapcsolatot a helyi hatósággal vagy a kereskedővel.



### Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék teljesíti a vonatkozó EU direktívákban foglalt műszaki paramétereket.