

**hameco**

# HS-8605D-BT



## Használati utasítás

## TARTALOMJEGYZÉK

1.	Köszöntő .....	2
2.	HS-8605D-BT áttekintő .....	2
	2.1. A fejbeszélő .....	2
	2.2. Tartozékok a dobozban.....	3
3.	Viselet .....	3
	3.1. Jobbos viselési mód .....	3
	3.2. Fejpánt állítás .....	3
	3.3. Mikrofon állítás .....	4
	3.4. Mikrofon parkoltatás .....	4
4.	Töltés.....	5
5.	Csatlakoztatás.....	6
	5.1. Csatlakozás PC-hez (HS-BT100-zal) .....	6
	5.2. Bluetooth csatlakozás (mobil,laptop, tablet).....	6
6.	Kezelő szerek .....	7
	6.1. Normál használat .....	8
	6.2. Többes hívás kezelés.....	9
7.	Támogatás.....	9
	7.1. GYIK.....	9
	7.2. A készülék gondozása .....	9
8.	Műszaki adatok .....	10
9.	Hulladékkezelés .....	11


## 1. KÖSZÖNTŐ

Köszönjük, hogy a HS-8605D-BT fejbeszélőt választotta. Reméljük élvezni fogja!

### HS-8605D-BT FEJBESZÉLŐ JELLEMZŐI

- HS-BT100 adapterrel vagy USB kábellel csatlakozik a számítógéphez
- Csatlakozás mobil eszközökhöz Bluetooth-on keresztül
- Beépített foglaltság jelző
- A mikrofon karja függőleges helyzetbe fordítható, ha nincs vonalban
- Kiváló zenei élmény
- Hi-Fi hang

## 2. HS-8605D-BT ÁTTEKINTŐ

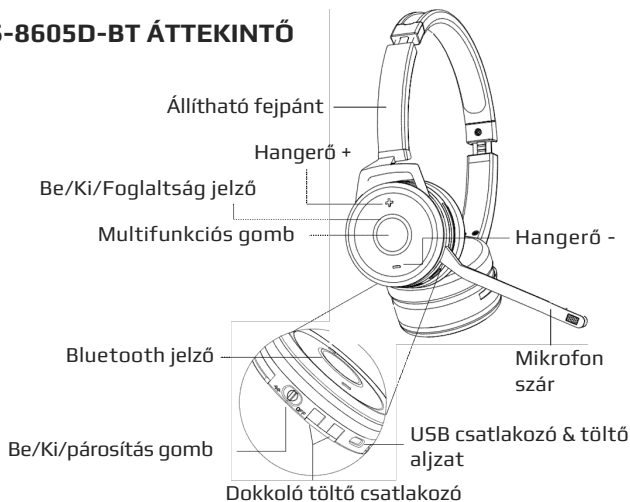


## 2.2. TARTOZÉKOK A DOBOZBAN



Védőtok



USB kábel

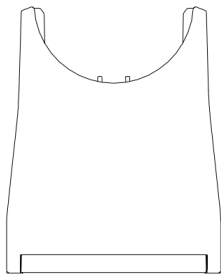


Dokkoló (opcionális termék)

## 3. VISELET


### 3.1. JOBBOS VISELÉSI MÓD

A HS-8605D-BT mikrofonja csak jobb oldalon viselhető.

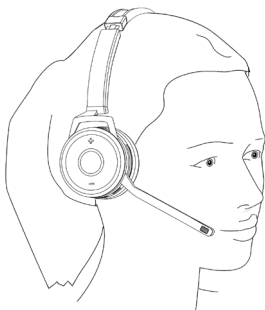


### 3.2. FEJPÁNT ÁLLÍTÁS

A fejpánt csúsztatásával állítható be az ideális méret.

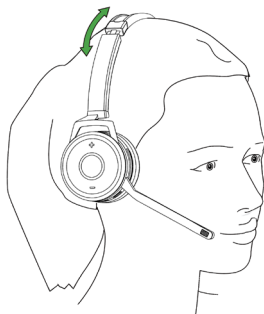


### 3.3. MIKROFON ÁLLÍTÁS

Javasoljuk, hogy a mikrofont a szájához közel állítsa. A mikrofon személyes preferenciák szerint hajlítható.

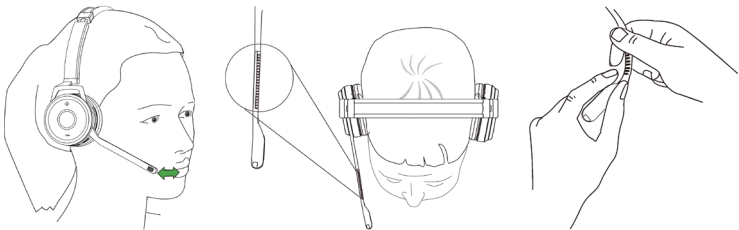

### 3.4. MIKROFON PARKOLTATÁS


Zenehallgatás közben vagy a szabadban a mikrofon karját függőleges helyzetbe lehet visszaforgatni, így az a fejpánthoz simul.

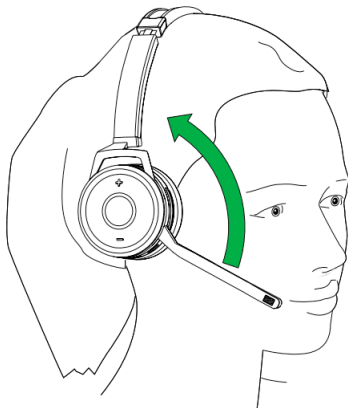

## 4. TÖLTÉS

A fejbeszélő akkumulátora akkor töltődik, ha USB kábellel csatlakozik a számítógéphez, vagy ha a dokkolóra helyezi a fejbeszélőt.


Az akkumulátor töltési ideje maximum 3 óra.

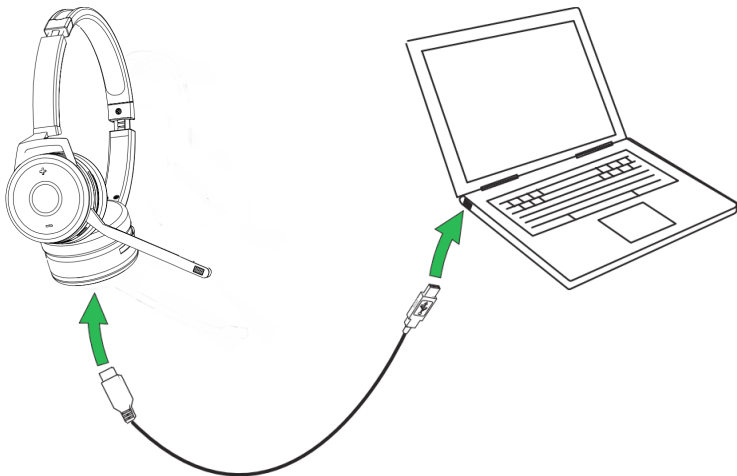

## 5. CSATLAKOZTATÁS

### 5.1. CSATLAKOZÁS PC-HEZ (külön vásárolható HS-BT100 adapterrel)

1. Ellenőrizze, hogy a fejbeszélő be van-e kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a HS-BT100-at a számítógép USB-portjához. A fejbeszélő és a HS-BT100 adapter már előre párosítva van.

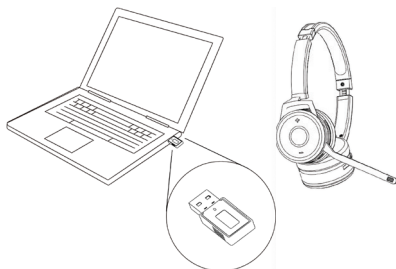


### 5.2. BLUETOOTH CSATLAKOZÁS (MOBIL, LAPTOP, TABLET)

1. Tegye a fejére a fejbeszélőt.
2. Tartsa (2 mp) az BE/KI/PÁROSÍTÁS kapcsolót csatlakozási helyzetben, amíg meg nem hallja a hangutasításokat. A Bluetooth jelző kék színnel világít.
3. A csatlakozáshoz kövesse a hangutasításokat.



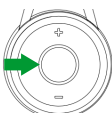
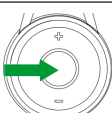
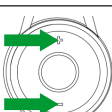
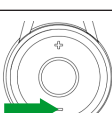
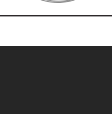
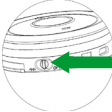

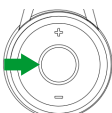


## 6. KEZELŐ SZERVEK

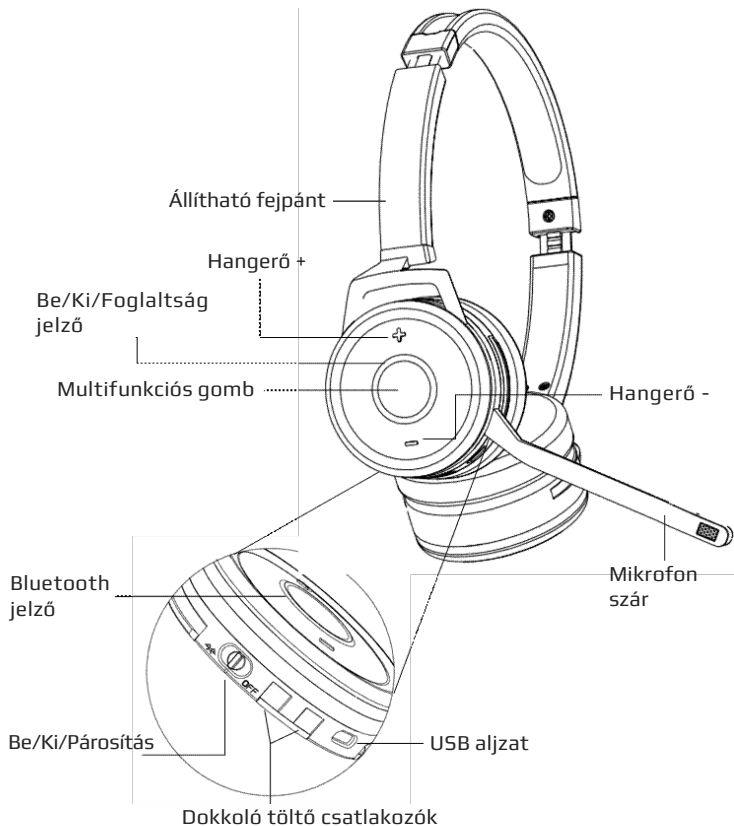




## 6.1. NORMÁL HASZNÁLAT

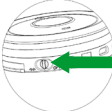	Funkció	Teendő	LED státusz
	bekapcsolás	kapcsolót csúsztassa ON állásba	zöld fény kettőt villog
	kikapcsolás	kapcsolót csúsztassa OFF állásba	piros fény kettőt villog
	párosítás	kapcsolót csúsztassa PAIR állásba	kék fény villog
	párosítás sikeres		kék fény kettőt villog
	készenlét		kék fény 8 mp-ként egyet villog
	hívás felvétel	érintse meg a többfunkciós gombot	
	hívás elutasítás	duplán érintse meg a többfunkciós gombot	
	hangutasítások engedélyezése / letiltása	tartsa nyomva a multifunkciós gombot, miközben bekapcsolja a fejbeszélőt	
	hangerő szabályzás	érintse meg a hangerő növelése vagy csökkentése gombot	
	mikrofon némítás/ némítás feloldás	nyomja meg és tartsa lenyomva (2 mp) a hangerő "-" gombot	

## 6.2. TÖBBES HÍVÁS KEZELÉS

A fejbeszélő egyszerre több hívást is képes fogadni és kezelni.

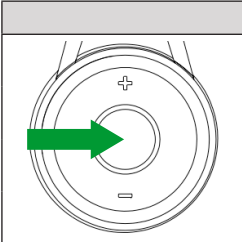	Funkció	Teendő
	az aktuális hívás befejezése és a bejövő hívás fogadása	érintse meg a többfunkciós gombot
	az aktuális hívást tartásba helyezi, fogadja a bejövő hívást	nyomja meg és tartsa lenyomva (2 mp) a többfunkciós gombot
	váltás a tartott hívás és az aktív hívás között	nyomja meg és tartsa lenyomva (2 mp) a többfunkciós gombot
	elutasítja a bejövő hívást, ha hívásban van	koppintson duplán a multifunkciós gombra

## 7. TÁMOGATÁS

### 7.1. GYIK

Látogassa meg a GYIK fejezetet a [www.hu.hameco.eu](http://www.hu.hameco.eu) oldalon.

### 7.2. A KÉSZÜLÉK GONDOZÁSA

A fejbeszélőt mindig kikapcsolt állapotban és védett helyen tárolja.

Kerülje a tárolást szélsőséges hőmérsékleten (+55 ° C felett vagy -10 ° alatt). Ez lerövidítheti az akkumulátor élettartamát, és károsítja a fejbeszélőt.

## 8. MŰSZAKI ADATOK

<b>HS-8605D-BT FEJBESZÉLŐ</b>	
Bluetooth verzió	V4.2
Fejbeszélő súlya	158g
Fejbeszélő méretei	H 155mm×Sz 36mm×M 180mm
Viselési mód	fejpánt
Beszélgetési idő	maximum 8 óra
Töltési idő	maximum 3.5 óra
Dokkoló egység	külön vásárolható meg
Mikrofon	zajszűrős
Hallgató mérete	40mm
Hallgató frekvencia tartomány	20Hz–20kHz
Kábel hossz	USB kábel töltéshez: 1500mm
Működési hőmérséklet	-10°C to +55°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C to +25°C

<b>HS-BT100 Bluetooth adapter (külön vásárolható meg)</b>	
PC csatlakozás	USB 2.0
Bluetooth verzió	V4.2
Bluetooth hatósugár	maximum 30m (100 feet), class 1
Bluetooth profil	A2DP (V1.2), kihangosító profil (V1.6)
Egyidejű bluetooth kapcsolat	1
Bluetooth audio sávszélesség	HD hang (szélessávú), A2DP
Vizuális jelzések	Többszínű LED

## 9. HULLADÉKKEZELÉS

### Biztonsági előírás

Saját biztonsága érdekében ezt a terméket csak CE és RoHS által jóváhagyott berendezésekkel szabad használni. Ha ezt a fejbeszélőt nem jóváhagyott berendezéssel használja, a termék szavatosságát érvényteleníti.

### Hulladékkezelés

A régi készülékeket külön kell összegyűjteni az anyagok hasznosításának és újrafeldolgozásának optimalizálása, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatás csökkentése érdekében. A terméken az áthúzott „kerek kuka” szimbólum emlékezteti Önt arra a kötelezettségére, hogy a készülék ártalmatlanításakor külön kell összegyűjteni. A régi készülék helyes ártalmatlanításával kapcsolatos információkért vegyék fel a kapcsolatot a helyi hatósággal vagy a kereskedővel.



### Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék a vonatkozó EU direktívák alapján, azok betartásával készült.